WT-433/WT-434/WT-500

Westing

Inovação & Tecnologia

ManualdeInstruções

NavegadorGPSPortátil

Inovação & Tecnologia

Parabéns! Você acaba de adquirir um Navegador GPS Portátil Westing. Além dos principais e mais modernos recursos de navegação, seu Navegador oferece ainda funções multimidia, games e muito mais.

- Baixo consumo de energia;
- Interfácil simples e fácil de operar;
- Gestão de inteligente de energia;
- Transmissão de dados via Microsoft ActiveSync
- Excelente recepção de sinais de satélite;
- Reproduz MP3 e MP4
- TV Digital no padrão brasileiro*

*disponível nos modelos WT-500 e WT-434

Leia este manual antes de usar seu Navegador.

Não nos responsabilizamos pela exatidão dos dados de navegação, interpretação das ilustrações técnicas e/ou editoriais, a impressão e tradução deste manual ou por quaisquer consequências ou danos acidentais causados pelo uso deste.

Este aparelho é um produto sofisticado, composto por Sistema Operacional e software de terceiros. Cada componente deste Navegador passa por um rigoroso processo de controle de qualidade para assegurar o perfeito funcionamento e qualidade do produto. Nossa garantia cobre quaisquer defeitos de fabricação. No entanto, a garantia não cobre eventuais danos causados pelo mau uso do aparelho ou quaisquer consequencias do mesmo.

O software de navegação e os dados dos mapas são fornecidos por terceiros e seus diretos são protegidos por leis internacionais. O uso destes dados são restritos às aplicações deste aparelho, sendo quaisquer cópias ou usos para outros propósitos proibidos, sugeitos a sansões conforme a legislação vigente.

Nenhuma garantia, explícita ou implícita, é aplicável para a validade, integridade ou exatidão dos dados dos mapas e navegação usados neste aparelho. Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas, danos e/ou consequencias causadas por ou relativas a mapas e/ou software incorretos utilizados neste aparelho.

Os direitos deste manual são de propriedade da Westing e são protegidos por lei. Quaisquer cópias ou traduções deste manual ou partes deste, incluindo palavras, imagens, figuras, etc. serão apenas permitidos para referência do usuário, sendo qualquer uso para veiculação pública ou outro uso comercial e/ou legal vetados. A Westing se reserva o direto de qualquer interpretação final deste manual.

Conteúdo

Dicas gerais 5
Recursos 6
Avisos 7
Navegação 8
Beteria 10
Ligando e Desligando seu Navegador 12
TV Digital 13
Flash Player 18
Video Player 20
Music Player 22
Visualizador de Imagens 24
Leitor de e-Book 26
Transmissor FM 30
Teste GPS 31
Calculadora 32
Configurações do Sistema 33
Jogos 39
Especificações 40
Resolução de problemas 41

Dicas gerais para o uso de seu Navegador GPS.

O conteúdo a seguir apresenta dicas para a operação e aplicação do Navegador GPS Westing. Siga estas dicas para um melhor uso de seu Navegador.

Para sua operação, este aparelho recebe sinais de satélites. Os sinais destes satélites podem ser limitados dentro de ambientes fechados, próximo a grandes construções, dentro de túneis ou embaixo de pontes.

Os satélites utilizados pelo Navegador variam de acordo com sua localização - isso é chamado de “Satellite Path”. Cada “Satellite Path” abrange uma área de aproximadamente 30Km. Se você definir um destino em seu Navegador, deligá-lo e ligá-lo novamente fora desta região do “Satellite Path”, o dipositivo tentará encontrar novamente o sinal do satélite, o que pode ser bastante demorado. Para agilizar esta busca, você pode selecionar a opção “GPS Reset” no menu “GPS Testing” e apagar o “Satellite Path” selecionado anteriormente.

É aconselhável que você mantenha seu carro estacionado enquanto o aparelho busca por sinais de satélite, já que a busca pode ser comprometida enquanto em altas velocidades.

Utilize apenas os carregadores fornecidos com seu Navegador GPS Westing. Outros carregadores podem danificar o aparelho e anular sua garantia.

Recursos:

- Visor colorido de alta-definição sensível ao toque;
- Navegador GPS portátil;
- Interface atrativa, com seletor de temas;
- Microsoft Windows CE 6.0
- Suporte para cartões SD
- Mapas de mais de 3000 cidades brasileiras;
- Navegação por voz;
- Antena e módulo receptor GPS internos para um posicionamento rápido e exato;
- Inicialização rápida;
- Tempo de recaptura de sinal GPS de em média 1 segundo;
- Exatidão do posicionamento de no máximo 10 metros;
- Exatidão do timing de no máximo 1 microssegundo
- Reprodução de arquivos multimídia (Flash, MP3, MP4, imagens)
- Calculadora;
- Diversas opções de idiomas, iluminação, gerenciamento de energia e calibração de coordenação;
- Transmissor FM

Avisos:

Ao instalar o aparelho, verifique que o mesmo não esteja obstruindo a visão do motorista ou o funcionamento dos air-bags. Quaisquer perdas ou danos causados pela montagem errada do aparelho não estão cobertos pela garantia e não são de responsabilidade do fabricante;
Não utilize fones de ouvido com o Navegador enquanto dirige;
Verifique com a companhia aérea antes de utilizar este dispositivo a bordo de um avião;
A proximidade deste aparelho a um campo eletromagnético pode prejudicar sua operação e causar danos irreversíveis;
Proteja o aparelho contra impactos, quedas ou riscos;
Utilizar fones de ouvido em volumes acima do recomendado podem danificar permanentemente sua audição;
Não utilize produtos químicos para a limpeza do aparelho;
Quando usado como dispostivo de armazenamento, siga os procedimentos corretos para cópia ou transferência de arquivos;
A garantia não cobre eventuais erros, danos ou perda de arquivos. Tenha sempre um *backup* de seus arquivos pessoais;
Não utilize adaptadores de energia de voltagem superior à indicada, nem amasse ou torça o cabo de energia;
Não manuseie o equipamento ou conecte-o na tomada com as mãos molhadas;
Não utilize o aparelho em temperaturas acima de 60 °C ou abaixo de -10 °C e em altas umidades;
O conteúdo deste manual está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

Navegação

Tela do Sistema

Utilize os ícones na parte inferior da tela para visualizar as funções. Ao ser exibida a animação da função desejada, toque sobre esta para acessar.
Para navegar entre as funções, utilize os ícones na parte inferior da tela, ou utilize as setas nos cantos da tela.

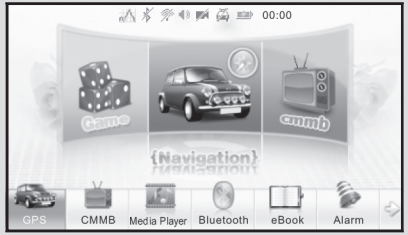

Tela de aplicativo

Utilize os ícones na tela para acessar as funções ou a seta no canto da tela para ir para a próxima tela.

Funções do Navegador

Navegação

Tela do Sistema

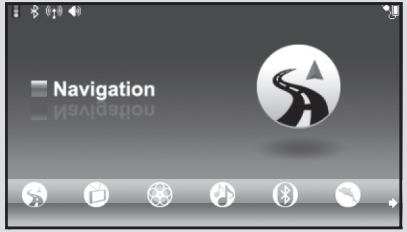

Utilize os ícones na parte inferior da tela para visualizar as funções. Ao ser exibida a animação da função desejada, toque sobre esta para acessar a função.
Para navegar entre as funções, utilize os ícones na parte inferior da tela, ou utilize as setas nos cantos da tela.

Tela de aplicativo

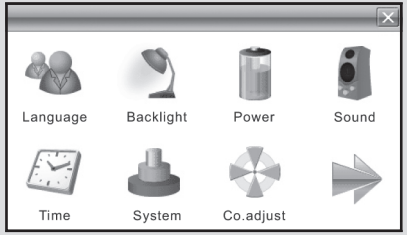

Utilize os ícones na tela para acessar as funções ou a seta no canto da tela para ir para a próxima tela.

Bateria

Indicador do nível da bateria

Com um nível baixo de carga da bateria, seu Navegador pode parar de funcionar. Recarrege a bateria para retornar ao funcionamento normal do aparelho.

Carregando a bateria

Avisos:

- O tempo médio de duração da bateria utilizando o aparelho é de 1 hora.
- Não é recomendável utilizar qualquer outro tipo de carregador, se não o original.

Uma bateria nova atinge sua melhor performance apenas após alguns ciclos de carga e descarga. Se seu Navegador for permanecer desligado por um longo período, é recomendada uma carga a cada 2 a 3 meses ou a retirada da bateria.

Bateria

Uso do carregador

Carregador Veicular:
Conecte o carregador veicular em uma tomada de 12V veicular e em seguida, conecte a outra extremidade na porta USB do aparelho, como indica a ilustração abaixo.

Insira na tomada 12V de seu carro

Ligue o carro antes de conectar o carregador veicular na tomada 12V para evitar danos elétricos ao Navegador. Retire o Navegador da tomada antes de desligar o carro.

Ligando e Desligando seu Navegador

Ligando seu navegador

Com o aparelho desligado, pressione o botão de força durante alguns instantes.

Desligando seu aparelho ou colocando em modo de espera

Com o aparelho ligado, pressione o botão de força por 3 a 5 segundos para acessar a tela de desligamento.

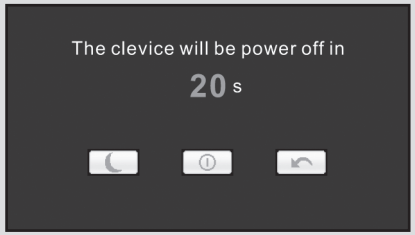

Entra em modo de espera;

Desligar seu Navegador;

Cancela o desligamento.

Retornando do modo de espera

Para sair do modo de espera e voltar seu Navegador GPS para sua operação normal, pre-ciso rapidamente o botão de força do aparelho.

Ao entrar no modo de espera, todas as operações do aparelho são suspensas temporariamente. Ao sair do modo de espera, as operações suspensas retornam ao estado anterior.

Funções e Operação

TV Digital*

Recepção de sinal de TV Digital no padrão brasileiro ISDB-T

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir o receptor de TV Digital. A janela de aviso abrirá na tela. Leia atentamente e clique em Continue para continuar ou Cancel para sair.

Executando a TV pela primeira vez

Ao abrir o programa pela primeira vez, será feita uma busca dos canais disponíveis na sua região.
Clique em “Buscar” para começar a busca e em “Parar” para parar e salvar as alterações. Clique em “Cancelar” para fechar a janela.

*Recurso disponível apenas nos modelos WT-500 e WT-434

TV Digital*

Tela principal

Ao iniciar o receptor de TV Digital, o programa abrirá automaticamente no último canal sintonizado.

Controles

- TBS Exibe o nome do canal atual;
- 18:12 Exibe a hora atual;
- Exibe a qualidade do sinal;
- Fecha a aplicação;
- Captura uma imagem da transmissão atual;
- Inicia a gravação da transmissão atual;
- Reproduz / pausa um arquivo local;
- Para a reprodução;
- Vai para o canal anterior;
- Vai para o próximo canal;
- Abre o localizador de arquivos;
- Abre a janela de configurações;
- Mostra o guia de Programação;
- Controla o volume.

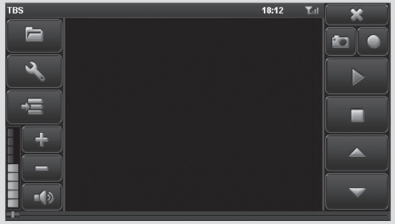

TV Digital*

Gravação

Clique em para iniciar a gravação do canal sintonizado. A gravação será armazenada em seu cartão de memória, na pasta “Recordings”. Clique em para parar a gravação.

Reprodução

Clique em para abrir o navegador de arquivos e selecione um ou mais arquivos para reproduzir. Clique em para iniciar a reprodução.

*Recurso disponível apenas nos modelos WT-500 e WT-434

TV Digital*

Menu de Programação

Nesta janela você pode visualizar os canais e suas programações.

Clique em para acessar a lista de canais ou em para a lista de canais favoritos. Clique em para adicionar um canal para seus favoritos.

Após selecionar o canal desejado, clique em para obter mais iformações sobre o programa. Você pode visualizar a programação de outros dias usando

Clique em para voltar à janela principal

TV Digital*

Configuração

Seleciona as opções de configuração do receptor.

Clique em Channel para acessar as configurações de sintonia, General para as configurações gerais ou About para a versão do software.

*Recurso disponível apenas nos modelos WT-500 e WT-434

Flash Play

Reprodução de arquivos flash.

Operação

No menu principal, clique no íncone para abrir o Flash Player. A janela de seleção de arquivos abrirá na tela.

Selecione o arquivo que deseja reproduzir ou clique no ícone para procurar arquivos em outras pastas. Dê um duplo clique no arquivo ou clique no ícone para iniciar a reprodução ou clique em para sair

Funções e Operação

Controles

- Play: inicia ou continua a reprodução;
- Pause: pausa a reprodução;
- Stop: interrompe a reprodução;
- Avançar: avança rapidamente a reprodução;
- Retroceder: retrocede a reprodução;
- Fullscreen: ativa o modo tela cheia;
- Voltar: volta ao menu anterior;
- Mudo: ativa ou desativa o modo mudo

No modo de tela cheia, os menus ficarão ocultos. Para acessá-los, clique na tela.

Video Player

Reproduz arquivos de video nos formatos: AVI, MPEG, MPG, ASX, DAT,ASF and WMV.

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir o Video Player. A janela de seleção de arquivos abrirá na tela.

Selecione o arquivo que deseja reproduzir ou clique no ícone para procurar arquivos em outras pastas. Dê um duplo clique no arquivo ou clique no ícone para iniciar a reprodução ou clique em para sair.

Controles

- Play: inicia ou continua a reprodução;
- Pause: pausa a reprodução;
- Stop: interrompe a reprodução;
- Fechar: sai do programa;
- Avançar: avança rapidamente a reprodução;
- Retroceder: retrocede a reprodução;
- Fullscreen: ativa o modo tela cheia;
- Mudo: ativa ou desativa o modo mudo

No modo de tela cheia, os menus ficarão ocultos. Para acessá-los, clique na tela. Pode haver lentidão no carregamento dos arquivos caso o programa não seja utilizado durante um longo período.

Music Player

Reproduz arquivos de música nos formatos: MP3, WMA, WAV.

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir o Music Player. A janela de seleção de arquivos abrirá na tela.

Selecione o arquivo que deseja reproduzir ou clique no ícone para procurar arquivos em outras pastas. Dê um duplo clique no arquivo ou clique no ícone para iniciar a reprodução ou clique em para sair.

Controles

- Play: inicia ou continua a reprodução;
- Pause: pausa a reprodução;
- Stop: interrompe a reprodução;
- Fechar: sai do programa;
- Avançar: avança rapidamente a reprodução;
- Retroceder: retrocede a reprodução;
- Repeat: ativa o modo de repetição;
- Mudo: ativa ou desativa o modo mudo

Visualizador de Imagens

Visualiza imagens no format JPG

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir o Visualizador de Imagens. A janela de seleção de arquivos abrirá na tela.

Selecione o arquivo que deseja visualizar ou clique no ícone para procurar arquivos em outras pastas. Dê um duplo clique no arquivo ou clique no ícone para visualizá-lo ou clique em para sair.

Controles

- : Visualiza a próxima imagem
- : Visualiza a imagem anterior
- : Aumenta o zoom da imagem
- : Diminui o zoom da imagem
- : Abre o modo tela cheia
- : Altera a proporção da visualização
- : Rotaciona a imagem
- : Habilita ou desabilita o modo slideshow
- : Sai do programa

Leitor de eBook

Exibe eBooks no format TXT.

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir o Leitor de eBook. A janela de seleção de arquivos abrirá na tela:

Selecione o arquivo que deseja visualizar ou clique no ícone para procurar arquivos em outras pastas. Dê um duplo clique no arquivo ou clique no ícone para visualizá-lo ou clique em para sair.

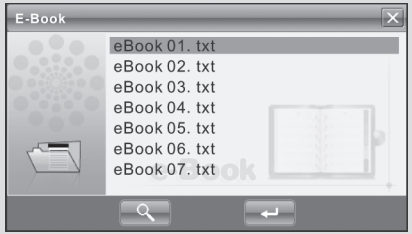

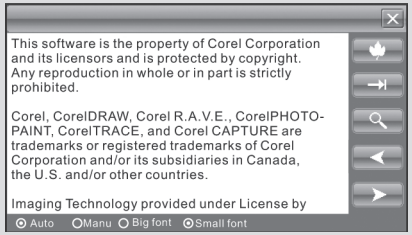
This software is the property of Corel Corporation and its licensors and is protected by copyright. Any reproduction in whole or in part is strictly prohibited.
Corel, CorelDRAW, Corel R.A.V.E., CorelPHOTO-PAINT, CorelTRACE, and Corel CAPTURE are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation and/or its subsidiaries in Canada, the U.S. and/or other countries.
Imaging Technology provided under License by
Auto
Manu
Big font
Small font

Leitor de eBook

Controles

- Marcador de página
- Ir para
- Próxima página
- Página anterior
- Auto — Mudança automática de páginas
- Manu — Mudança manual de páginas
- Big font — Fonte pequena
- Small font — Fonte grande

Leitor de eBook

Marcador de Página

Adiciona um marcador para acesso rápido a um trecho do texto.

Clique no ícone para acessar o marcador de páginas.

- Ir para o marcador selecionado;
- Salvar um novo marcador;
- Apagar marcador;
- Cancelar.

Funções e Operação

Leitor de eBook

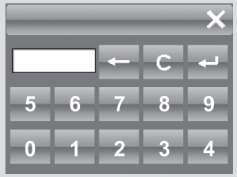

Ir para página

Vai para a página selecionada.

Clique no ícone para abrir a janela Ir para página. Selecione o número da página para a qual deseja ir e clique no ícone .

Transmissor FM

O Transmissor FM permite que o audio de seu Navegador seja transmitido por uma determindada frequencia para um radio FM.

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir o painel de ferramentas, e então em para configurar o Transmissor FM. A janela de configuração abrirá na tela.

Para ativar, selecione “Emissão aberta”. Com o recurso ativado, o volume interno do Navegador será zerado. Para desativar o Transmissor FM, selecione “Emissão fechada”.

Clique em + e − ou utilize a barra para ajustar a frequencia. Sintonize o radio FM na mesma frequencia para iniciar a recepção do sinal.

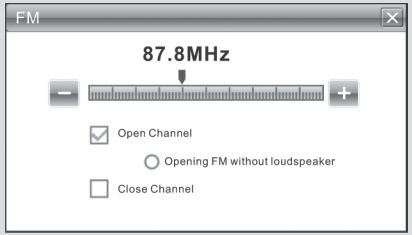

Lembre-se de carregar a bateria de seu navegador para uma melhor performance do Transmissor FM.

Teste GPS

Verifica informações do GPS, como a qualidade do sinal e o número de satélites.

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir o paine de ferramentas, e então em para acessar o Teste GPS. A janela de informações abrirá na tela.

As informações exibidas nesta tela se referem ao estado de operação atual e não às especificações do Navegador. Para tais informações, consulte as especificações técnicas de seu aparelho.

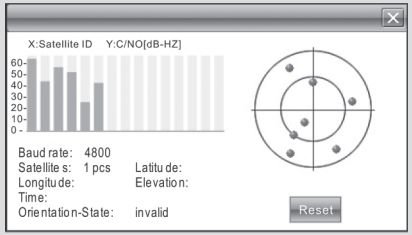

Recuperar GPS

Seu navegador salva automaticamente algumas configurações de satélites. Ao ligar seu Navegador for a da area dos satélites salvos, o sistema pode levar um tempo para localizar os novos sinais, tentando, antes, reestabelecer o sinal dos satélites salvos. A função Recuperar GPS limpa estas configurações salvas, forçando o aparelho a procurar os novos sinais diretamente.

Calculadora

Seu Navegador possui uma calculadora para auxiliar em contas rápidas no dia-a-dia.

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir o painel de ferramentas, e então em para abrir a Calculadora. A janela da aplicação abrirá na tela.

Sair da Calculadora

Para sair da calculadora, clique no ícone no canto superior direito de seu navegador.

Configurações do Sistema

Configura as principais propriedades do sistema.

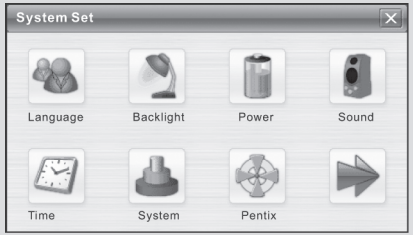

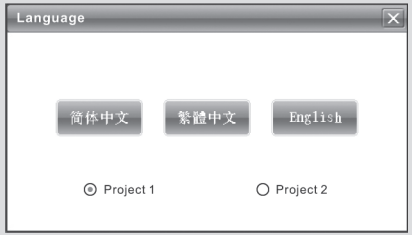

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir as Configurações do Sistema. A janela de configurações abrirá na tela.

Para acessar as configurações de cada ítem, basta clicar no ícone de cada um.

Línguas

Seleciona o idioma principal e o tema visual do sistema.

Clique no ícone do idioma e do tema escolhido. As configurações serão salvas ao clicar em para sair do menu. Para mudança do tema, o sistema requer uma reinicialização.

Configurações do Sistema

Luz de Fundo

Ajusta a luminosidade da tela de LCD do Navegador .

Utilize os ícones e ou a barra graduada para definir a luminosidade da tela de LCD. A função Tempo Saver desliga a tela do Navegador após determinado tempo de ociosidade para economizar a bateria. Utilize os ícones e para ajustar o tempo de espera.

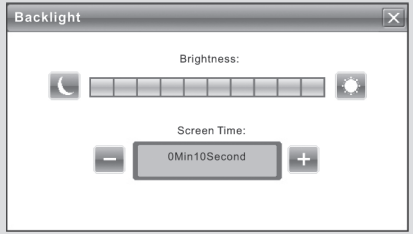

Energia

Mostra o nível da bateria e ajusta o modo de espera

Clique no ícone NO para mostrar o menu de opções do modo de espera. O modo de espera coloca o Navegador em um estado de suspensão após determinado tempo de ociosidade, economizando a bateria.

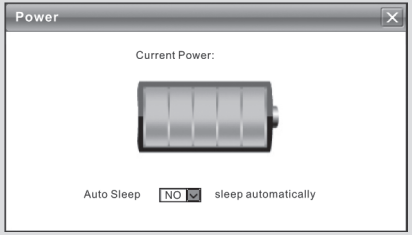

Funções e Operação

Configurações do Sistema

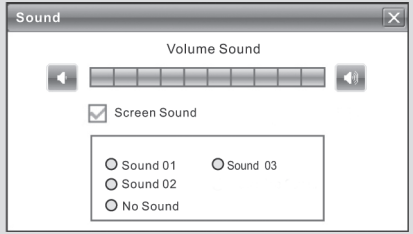

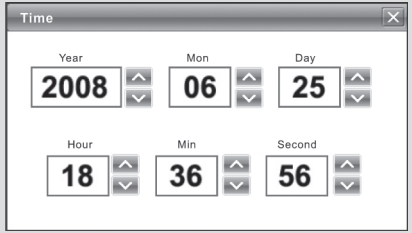

Som

Ajusta o volume geral do Navegador e o efeito sonoro de inicialização.

Utilize os ícone e ou a barra graduada para definir o volume geral do Navegador. Marque a opção “Som Tela” para ativar o alerta sonoro de toque na tela. Também é possível escolher um dos sons pré-definidos de indicação de inicialização do navegador.

Tempo

Ajusta as configurações de hora e data do Navegador.

Utilize os ícones e para ajustar cada um dos campos.

Configurações do Sistema

Informações do sistema

Exibe informações sobre o estado do GPS, como memória disponível e versão do sistema.

Utilize os ícones de cada função para ver detalhes. Clique em Open GPS record para ativar ou desativar o log do GPS, que salva as consultas feitas pelo aparelho para consulta posterior de intinerários.

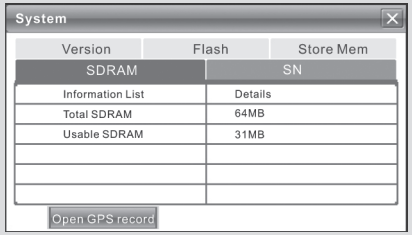

Funções e Operação

Configurações do Sistema

Ajuste de Coordenadas

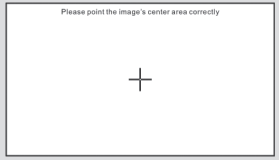

Utilize este aplicativo para calibrar a tela de toque de seu Navegador.

Clique no centro de cada cruz na tela para calibrar a precisão do sistema de toque

Configurações do Sistema

Via GPS

Define o caminho de sistema do software navegador.

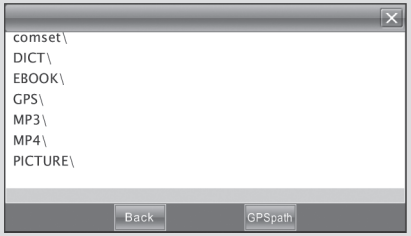

Configurações de USB

Define o modo USB desejado.

Clique no ícone [] para definir o modo de dados para acessar seu Navegador como um drive externo. Clique em [] para ativar o modo ActiveSync.

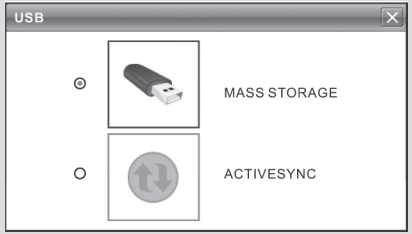

Não altere esta configuração a não ser que tenha certeza do que está fazendo. Uma configuração errada pode prejudicar o funcionamento de seu Navegador.

Jogos

Alguns jogos estão incluidos em seu Navegador.

Operação

No menu principal, clique no ícone para abrir os jogos. Clique no ícone do jogo desejado para abri-lo. As instruções e informações de cada jogo podem ser encontradas no menu de ajuda de cada um.

Especificações

CPU	SiRF Atlas IV
Memória	2GB/4GB/8GB
Chip	GRF3i+
Antena	Antena embutida dobrável
Cartão de Memória	Até 8GB
Tipo da tela	TFT Sensível ao toque
Dimensões da tela	4.3" / 5.0"
Cores	65 mil cores
Resolução da tela	480*272
Slot de expansão	SD
Tipo da bateria	Bateria removível de polímero de lítio
Capacidade da bateria	950mAh

Resolução de problemas

O Navegador não liga.	Bateria fraca (A tela pisca e não há imagem após ligar o aparelho.)	Consulte a seção sobre como carregar a bateria neste manual. Utilize apenas o carregador fornecido com seu Navegador.
O Navegador está travado.	A tela de início fica na tela durante muito tempo.	Retire e, em seguida, reinsira a bateria e ligue o Navegador novamente.
	Não há imagem na tela ou a tela trava quando algum botão é pressionado.	Aperte e segure o botão de força por 5 segundos e depois solte-o para ligar o Navegador.
		Retire e, em seguida, reinsira a bateria e ligue o Navegador novamente.
Erro durante o upgrade.	Travamento durante um upgrade e tela travada sem funcionalidade.	Consulte a assistência técnica para a resolução deste problema.
O Navegador não carrega.	Durante o carregamento, o LED indicador está apagado ou não há indicação de carregamento na tela.	Verifique se o carregador está conectado.
		O carregador pode estar danificado.
		A bateria está carregada ou danificada.
		É normal o led estar aceso, mas não haver uma indicação de carregamento na tela ou a bateria pode estar carregada.

Westing
Inovação & Tecnologia

A Westing é uma empresa 100% brasileira, comprometida em oferecer produtos eletrônicos nos mais altos padrões internacionais de tecnologia e qualidade.
Nossa linha de Navegadores GPS Portáteis oferece alta performance e fácil navegação, para você chegar ao seu destino da maneira mais prática e segura. Além do Sistema de Posicionamento Global (GPS), nossos Navegadores possuem recursos multimídia que oferecem um alívio no stress do transito das grandes cidades.
Acesse www.westing.com.br e confira toda a nossa linha de produtos para você, seu carro e seu lar.

Suporte Técnico
Especializado
www.westing.com.br

Westing

Inovação & Tecnologia

Façaumaboaviagem.

www.westing.com.br